


Desing et instructions

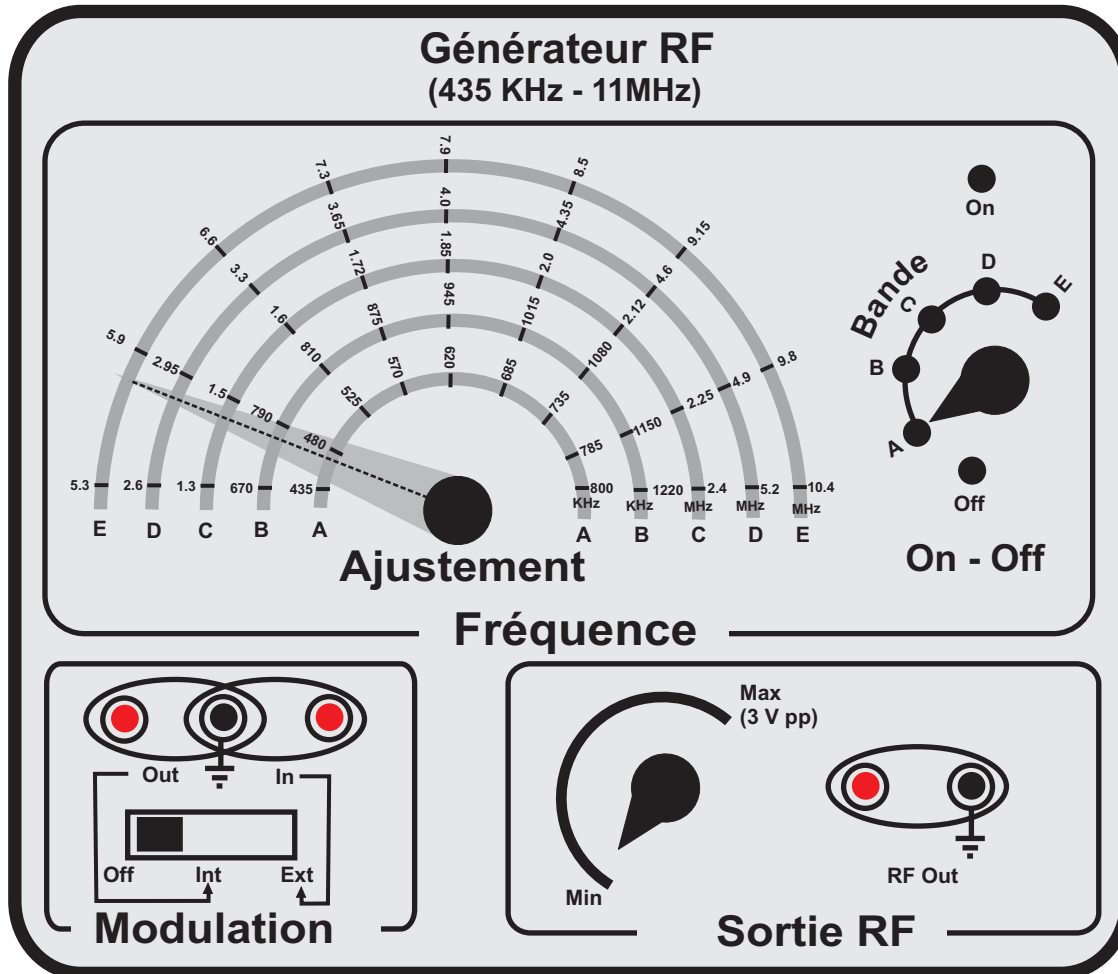

Instructions :

1. Calibration:

- Choisir l'échelle A
- Placer l'ajustement de fréquence sur 435 KHz
- Avec l'aide d'un fréquencemètre ajuster C2 pour l'obtention de cette fréquence

2. Modulation :

- La modulation intérieure est d'environ 800 Hz et de 8 V pp
- Elle peut être récupérée aux bornes (Out) de la section Modulation
- On peut utiliser une modulation extérieure en utilisant les bornes (In) de cette même section

3. Sortie RF

La sortie RF modulée ou non est ajustable de 0 à 3 V pp